

OPTILINE SUITSUANDUR (KD-134A)

«

1134-CPR-150
EN

14604:2005/AC:2008

' Kergesti ja kiiresti paigaldatav ■ Reageerib suitsule 85 dB helisignaali kuni 3m > Sisaldab patarei testimisnuppu I Automaatne marguanne patarei tuhjenemisest Komplekti kuuluvad seinatiiblud ja kruvid ¹ Suitsuandur vastab noudele EN 146042005

TEHNILISED ANDMED: Toide:

Todtemperatuur 9Vdc

: Hairesignaali +4...40°C

tugevusaste: 85 dB 3meters

Patarei tooiga: *.....*

SUITSUANDURI ASUKOHT MAJAS

Minimaalse ohutuse tagamiseks uhekorruiselises eramus paigaldage andur eluruume (k.a koogid) ja magamistubasid uhendavasse vahekaiku.

Paigaldage suitsuandur eluruumidele võimalikult lähedale ja veenduga, et hairesignaali on ka magamistubadest kuuldav.

Naited leiate *jooniselt 1*.

Minimaalse ohutuse tagamiseks mitmekorruiselises eramus paigaldage üks suitsuandur trepi juurde esimesel korruusel ja üks trepiplatvormidele iga korruuse vahel. Sama kehtib ka keldrikorruuste, kuid mitte madalate hoolduskaikude ja lopatamata pooningute kohta. Naited leiate *jooniselt 2*.

MARKUS: maksimaalse ohutuse tagamiseks paigaldage suitsuandur igasse tuppa (v.a kook, vannituba ja garaaz.).

ARGE PAIGALDAGE SUITSUANDURIT KOOKI ega VANNITUPPA, kuna kOflgis levivad suits ja aur võivad anduri käivitada.

ARGE PAIGALDAGE SUITSUANDURIT GARAAZ!, kunaheitgaasid vdivad alarmi kaivitada.

SUITSUANDURI ASUKOHT RUUMIS

Lakke paigaldamine

Kuna kuum suits tousob dies ja hajub seal, soovitame suitsuanduri paigaldada lae

keskossa. Valtige piirkondi, kus puudub 6hu ringlus, nait. paigaldage suitsuandur vahemalt 300mm kaugusele valgustist voi dekoratiivelemendist, mis võib takistada suitsu/kuumuse juurdepaasu andurisse. Saints ja anduri vahele peab jaama vahemalt 600 mm. Vaadakeyoon/s/3/.

Kaldlakke paigaldamine Kald- voi kaarduva laega ruumides paigaldage suitsuandur 900mm kaugusele horisontaalselt mOodetud korgeimast punktist, kuna tlppu kogunev "surnud 6hk" võib takistada suitsu juurdepaasu

Joonis 31 / 311.

andurisse. Vaadake *joonist 3B*.

Ebasoovltavad tlnglmused suitsuanduri _ paigaldamiseks:


- temperatuur alia -10 °C voi ule 40 °C;
- niisked ruumid, nagu vannitoad, koogid, duSSiruumid. jne, kus suhteline fihuniiskus võib tSusta ule 90%;
- dekoratiivelemendi, ukse, valgusti, aknaraami jne lahendus, mis vOib takistada suitsu v6i kuumuse juurdepaasu andurisse;
- kuumade elementide (nait. radiaatorid), seinaventilatsioonivade Jne lahendus, mis vOivad mojutada dhuvoolude suunda;
- tolmused ja maardunud keskkonnad, nait. tokojad;
- paigaldage seade vahemalt 1,5 m kaugusele luminofoorvalgustitest, kuna elektri "mura" ja/v5i virvendus v6ivad mojutada seadme t00d; ■ arge paigaldage andurit putukatega asustatud piirkonda; putukad ja nende tekitatud saast suitsuanduril v5ivad pikendada seadme

reageerimisega. *Joonis*).
1 -korrueline maja


MAG. TUBA	WQ	EH KOOK
[SHK];	SIK	IS ELUTUB A
MAC TUBA	MAG. TUBA	

Joonis 2.

2/3-korrueline maja

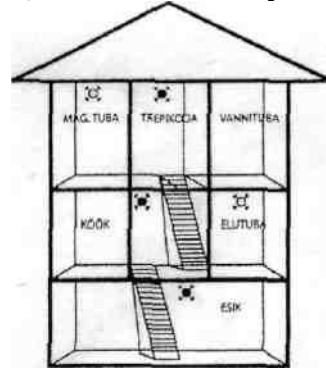

Paigaldage suitsuandur lae korgemast punktist

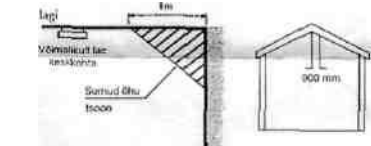

***"> vahemalt

900mm kaugusele. SUITSUANDURI PAIGALDAMINE

Kuna suitsuanduri toiteallikaks on patarei, puudub vajadus talendava juhtmestiku jarele.

• Paigalduskoha valikul jalgige, et selle lähedal el oleks elektrijuhtmeid ega torustikke.

• Eemaldage tagumine kate ja paigaldage patarei anduri osas olevasse patarei pesasse.

JALGIGE UHENDUSTE POLAARSUST.

Kui patarei on korralikult sees, on ka punane nupp alia vajunud!

Kui patarei ei ole korralikult sees, on anduris olev punane nupp valjas, ning andur ei kinnitu katte kulge.

■ Seejarel testige andurit vajutades PUSH TO

TEST nupule. Kui kuulete alarmi vabastage

testimisnupp (alarm annab signaali kaks v5i

kolm korda ja seejarel seiskub automaatselt).

- Installeerige anduri kate kruvide ja tOUblite abil lakke ja kinnitage andur katte kulge.

Seade ei ole ette nahtud paigaldada ruumi seinale

SUITSUANDURI KASUTAMINE

Kui suitsuandur on paigaldatud ja tofitab

normaalsel reziimil, hakkab kontrollnupu all

olev vaike signaallamp vilkuma sagedusega

Oka voi kaks korda minutis.

Suitsu tuvastamisel

kaivitub pulseeriv

haire signaal, kuni 6hk on uuesti punas.

SUITSUANDURI KONTROLLIMINE

Suitsuanduri kontrollimine kord nadalas tagab, st andur on alati

tookorras. Vajutada tuleb PUSH TO TEST nupuls ja hoida umbes 5

sekundit. Suitsuandur peab siis hairet andma.

SUITSUANDURI HOOLDUS

kui paigaldatud patarei

hakkab tOhjenema, annab seade minutiliste

vaheaegade jarel sellest helisignaali marku. Patarei tuleb siis koheselt vahetada uue kvaliteetse 9V patarei vastu.

Parast patarei vahetamist kontrollige kindlasti, kas suitsuandur on tookorras. Kontrollimiseks kasutage kontrollnuppu.

TOTSMa' kogunemise

^/altimlS"eRs puhastage

suitsuandurit

korraparaselt.

Puhastamiseks kasutage harjaotsikuga tolmuimejat.

Puhastage ettevaatlikult anduri vOrega esiserv ja kuljed. Valtige vee sattumist andurile. Andurit ei tohi Ole varvida.

OLULISED OHUTUSNOUDED

Suitsuanduri paigaldamine on ainult üks samm ohutuse tagamiseks. Ohutuse

suurendamiseks rakendage lisaks jargmisi meetmeid:

- paigaldage suitsuandur nOuetekohaselt, vastavalt kaesoleva infolehe juhistele;
- kontrollige kord nadalas suitsuanduri korrasolekut;

• vahetage tQhjsnev patarei viivitamatult valja;

• arge suitsetage voodis;

- hoidke tikud ja valgumihklid lastele kattesaamatuskohas;

- ladustage kergsuttivad materjalid vastavalt nOujeteie ja arge kasutage nefd lahtiste leekide voi sademete lahedal;

- hoidke ohutusseadmed, nagu tulekustutid, paasteredelid jne, heas korras ja veenduge, et kdik elanikud teavad, kuidas neid oigesti kasutada;

" • psSneerige

hoorfess&Õigeaegselt

avariivaljapaas(-ud) ja veenduge, et kdik elanikud on sellest (nendest) teadlikud; kontrollige

korraparaselt elanike teadmisi selles valdkonnas;

- jalgige, et avariivaljapaas ei oleks tokestatud.

SUITSUANDUR ON KINNINE SEADE, MIDA EI OLE

VOIMALIK PARANDADA.

SEADME AVAMINE MUUDAB GARANTII KEHTETUKS.

TAGASTAGE MITTEKORRAS SUITSUAN-DURI KOOS OSTU

TOENDAVA TSEKIGA SEADME M00JALE.

SUITSUANDURI GARANTII

Tootja annab suitsuandurile 2 aastase garantii alates

ostukuupdevast eeldusel, et seadet kasutatakse

sihiparaselt (garantii ei kehti patareidele). Garantii hOlmab

materjalide ja koostesade defekte. Tootja ei vOta endale

kohustust remontida vol vahetada osi, mis on rikunud

seadme vaarast kasutamisest, kahjustamisest vOi

muutmisest tulenevalt parast seadme soetamist.

Suitsuandur on elektrooniline toode, mida ei tohi

visata olmeprugi hulka.

Suitsuandureid saab anda

kasutuselt kOrvaldatud

elektrooniliste jaatmete

vastuvOtu punktidesse.

Maaletooja: Firetek OÜ

tel: +372 55535000

EU sertifikaadi nr 1134-CPR-150

Vastavuse deklaratsiooni nr:

NEXA13311-CPR-001